


### SCHEMAT PODŁĄCZENIA

Kontrola sieci / Zestawy stycznikowo - przekaźnikowe

### EURO-2 / EURO-2M

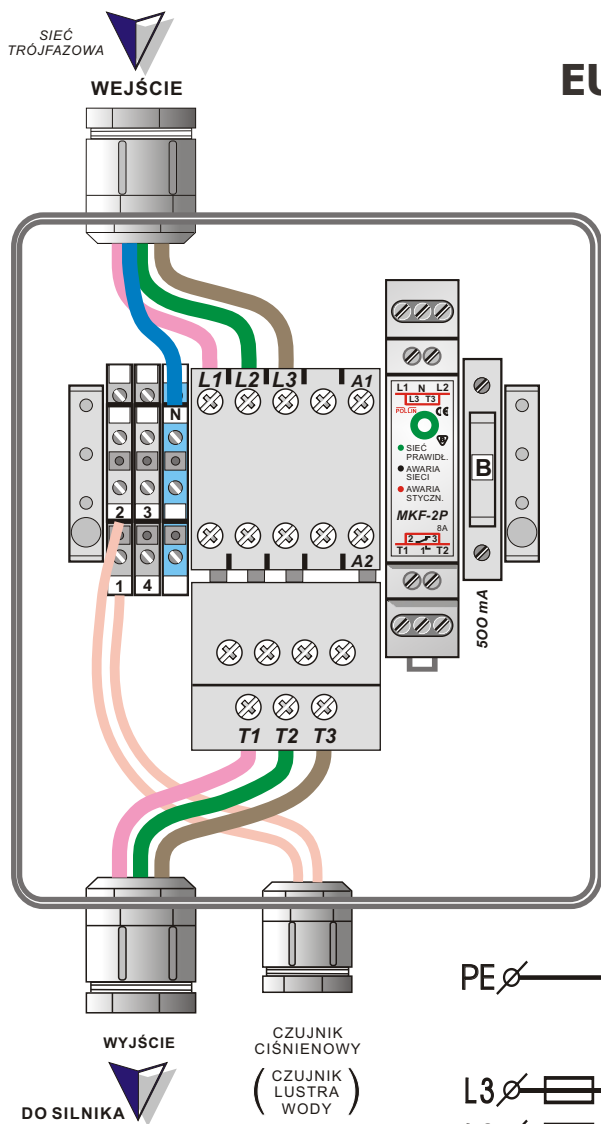

**DLA MOCY ≤4kW**

W celu ustawienia prądu termika należy delikatnie odchylić przezroczystą osłonkę do góry.

**DLA MOCY >4kW**

